

ゴルフナビの使用方法

目次

1. プログラム概要
2. 主要機能
 - 1) ゴルフ場の検索
 - a) 自動検索
 - b) 地域検索
 - c) 名称検索
 - d) コースとホールを指定選択する
 - 2) フィールドでのご使用
 - a) プレー画面
 - b) 現在の位置を確認する
 - c) ショット位置を登録する
 - d) 等距離線を活用する
 - e) グリーンでのご使用
 - f) ホットキー及びポップアップメニュー
3. 付加機能
 - 1) マイページ
 - a) スコアカード
 - b) 統計を見る
 - c) マイゴルフ場
 - 2) 環境設定
 - a) 画面設定
 - b) 時間を設定する
 - c) 情報表示
 - d) GPS 状態表示

1. プログラム概要

ゴルフナビはティーグラウンドからグリーンまでの距離やショットの飛距離、現在の位置からグリーンまでの残距離、ホール全体の全景など、ゴルフを楽しむために必要な多くの情報を提供し、使用者がプレーにより集中できるようにするためのプログラムです。

2. 主要機能

1) ゴルフ場の検索

Eaglux でゴルフ場を選択するには、3つの方法があります。

- 自動検索：ゴルフ場の周りやゴルフ場内でGPS機能を使って、自動的にゴルフ場を検索する機能です。'自動検索'を実行すると、現在地から最も近くのゴルフ場が検索され、コースを選択できる画面へ自動的に移動します。ゴルフ場内で各コースの1番ホールに立つと'オートティグラウンド'機能が動作し、ボタンを押さなくてもプレー画面が自動的に表示されます。
- 地域検索：全国を地域別に区分し、ゴルフ場を検索する機能です。該当する地域のゴルフ場が表示されます。
- 名称検索：名称の頭文字によりゴルフ場を検索する機能です。GPSが受信されない場所でゴルフ場の情報を確認する時に便利です。

ゴルフ場を選択する

a) 自動検索

'自動検索'を選択します。

① 確認ボタンを押すとGPSサーチが実行され、サーチした所から近い順にゴルフ場の検索結果を表示します。

② 各コースの1番ホールのティグラウンドでは'オートティグラウンド'機能が自動的に動作し、使用者がティグラウンドに位置すると4~5秒後1番ホールへ移動します。



※ メインメニュー移動アイコン

現在画面から他のメインメニューへ直接移動するためのアイコンです。

menu ボタンを押してアイコンを実行すると次のようなアイコンが表示されます。



※ ゴルフ場情報表示

ゴルフ場リスト画面で選択したゴルフ場の詳細情報を確認するためのアイコンです。

メニューボタンを押してアイコンを実行すると次のような画面が表示されます。



参照: コースとホールを指定選択する方法は 'コースとホールを指定選択する (15ページ)' をご参照ください。

b) 地域検索

直接検索 > 地域検索を次のように選択します。

- ① 地域検索画面で左右ボタン、上下ボタンを利用して地域を選択します。
- ② OK ボタンを押すと該当する地域のゴルフ場リストが表示されます。
- ③ 上下ボタンを利用してゴルフ場を選択します。
- ④ OK ボタンを押すと選択したゴルフ場の画面が表示されます。



- 地域別ゴルフ場リストで左右ボタンを押すと前後地域のゴルフ場リスト画面へ移動します。
- 例) 関東地域で右または上ボタンを押せば東北地方のゴルフ場リスト画面へ移動し、さらに右または上ボタンを押すと北海道地方のゴルフ場リスト画面へ移動します。

c) 名称検索

直接検索 > 名称検索を次のように選択します。


- ① 名称検索画面で左右ボタン、上下ボタンを利用して検索しようとするゴルフ場の頭文字を選択します。
- ② OK ボタンを押すと該当する頭文字で始めるゴルフ場リストを表示します。
- ③ 上下ボタンを利用してゴルフ場を選択します。
- ④ OK ボタンを押すと選択したゴルフ場の全体図が表示されます。



- ゴルフ場リストで左右ボタンを押すと前後の頭文字に該当するゴルフ場リスト画面へ移動します。
- 例) 頭文字が 'タ' であるゴルフ場リスト画面で左ボタンを押すと頭文字が 'サ' のゴルフ場リスト画面へ移動し、また右ボタンを押すと頭文字が 'ナ' のゴルフ場リスト画面へ移動します。

d) コースとホールを指定選択する

- ① 左右ボタンを利用してコースを選択します。
- ② 上下ボタンを利用してホール選択項目へ移動します。
- ③ 左右ボタンを利用してホールを選択します。
- ④ OK ボタンを押してプレー画面へ移動します。

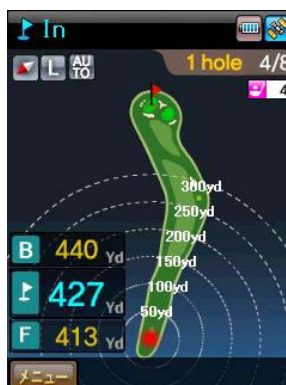

- プレー画面で左右ボタンを押すとホールを変更することができます。
- 左ボタンを押すと前のホールへ移動し、また右ボタンを押すと次のホールへ移動します。

2) フィールドでのご使用

a) プレー画面

Eaglux の基本画面であるプレー画面では、ゴルフに必要な主要機能を活用することができます。内容を良くお読みの上ご使用ください。



- ① コース名：プレー中のコース名を表示します。
- ② ホール番号と情報：現在のホールの番号と情報を表示します。例えば '3/6' は PAR3、ハンディキャップ6であることを意味します。
- ③ 方位磁石表示：方位を表示します。
- ④ 左/右グリーン表示：グリーンが2つある場合に表示されます。Rは右グリーン、またLは左グリーンを意味します。右グリーンが基本なので左グリーンの場合、正確な距離を確認する為には直接変更することが必要となります。プレー中に左/右グリーンを変更すると、該当コースが終わるまで保持されます。(page21 参照)
- ⑤ スコア情報：OK ボタンを利用してショット位置を登録する場合、スコアが記録された回数が表示されます。
- ⑥ 自動ホール変更表示：ティーグラウンドとグリーンを順番通りに通過する場合、自動的に次のホールへ変更する機能が基本的に設定されています。ティーグラウンドではない所で電源を入れたり、グリーンを正常に通過しないと自動ホール変更表示機能は正常動作しません。この際は左右ボタンを利用して、ホール変更を手動で行って下さい。
- ⑦ グリーンまでの残距離表示：グリーン中央と後側のグリーンエッジ、前側グリーンエッジまでの距離を表示します。ゴルフ場のティーグラウンドに表示された距離とは一致しないことがあります。また、ゴルフ場では一般的に高低や曲線を考慮した距離を表示していますので、GPSで測定した直線距離とは数メートルから数十メートルまで誤差が生じる場合があります。因みに現在コースにいない場合、表示される距離はティーグラウンドの基本位置からの距離となります。

b) 現在の位置を確認する

- ティーグラウンドやホール内に入ると、現在の位置を表示する赤色の点が自動的に人の模様になります。



- 参照: GPS受信状態LEDが青色に表示されているにも関わらず、赤色の点が人の模様にならない時は、コース名とホールの番号をご確認ください。
- 参照: たまに使用者がバンカーやハザードの外にいてもプレー画面では中のように表示されることがありますが、グリーン中央までの距離表示には影響がありません。


現在の位置がコースから外れていると、次の図のように異常に表示される場合がありますが、正常な状態です。コースの中へ移動したり、直接ホールを変更すれば正常に表示されます。




c) ショット位置を登録する・飛距離を見る

ショット位置の登録は現在の位置と使ったクラブを保存してスコアカードに活用したり、クラブ別平均飛距離などの統計を算出するために利用することができます。飛距離を測定するためには必ずショット位置を登録しなければなりません。また、次のショット位置を登録する時は飛距離を少しの間表示します。

- ① ティーショット位置に立ち、ショット位置を登録するために OK ボタンを押します。

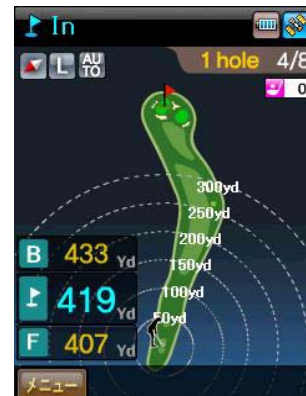

- ② 左右ボタン、上下ボタンを利用してクラブを選択します。
左右ボタンでクラブの種類を選択します。
上下ボタンでアイアン、ウッ드의クラブ番号を選択します。

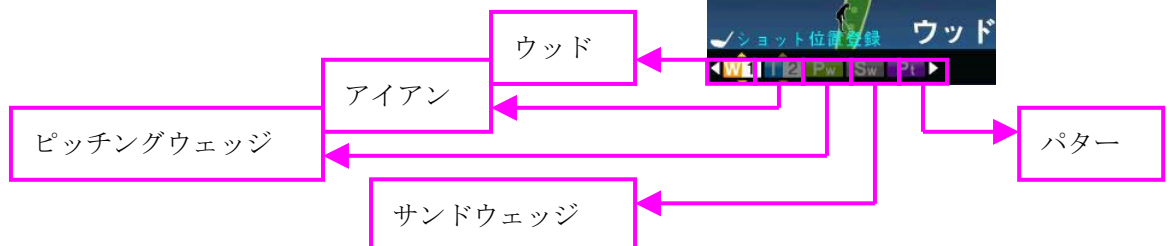

- ③ OK ボタンを押してショット位置を登録します。
※ OK ボタンを押さなくても、10 秒後にはショット位置が自動的に登録されます。
※ 該当ショットの飛距離を表示します。



ショット位置を登録した後ボールの落下地点に移動して OK ボタンを押すと飛距離を確認することができます。ボールが落ちた所に到着してすぐショット位置を登録すれば、よりプレーに集中できます。

d) 等距離線を活用する

等距離線はGPSが受信されて現在の位置がホール内に表示されている時、50 ヤード(or メートル)間隔で同心円を表示して、ホール内にある各種障害物(バンカーやハザードなど)までの距離を感覚的に把握する為に活用できます。



参照:多くのゴルフ場が定期的な工事でバンカーやハザードの模様と位置を変更していますので、ホールのイメージは実際と違うことがあります。Eaglux は単に参照用としてご活用いただき、より正確な競技のためには各ゴルフ場で提供する資料やヤードブックを活用することをお勧め致します。

e) グリーンでのご使用

- ① グリーンに移動すると、プレー画面は自動的にグリーンの画面を
升目と共に表示します。

距離情報表示




※ 升目は1辺が10ヤード表示で、おおよその距離を
計算する為に活用することができます。

- ② グリーンに落ちたボールの位置へ移動して、
ショット位置を登録します。

- ③ ホールでのプレーが終わったら、
スコア確認のために page ボタンを押します。



- ④ ホールでプレーを終えてグリーンからある程度離れたら、
プレー画面は自動的に次のホールへ移動します。

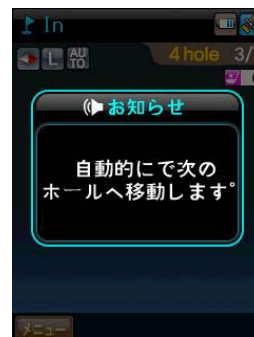

参照: ショット位置を登録すると、スコアが自動的に入力されます。パッティング数によっ
て打数を加減し編集してください。

スコア画面で左右ボタンを利用してホールを選択します。

上下ボタンを利用してスコアを編集します。

OK ボタンを押すと設定した数値を保存します。


※ 現在のバージョンではピン位置のリアルタイム移動機能は提供していません。

f) ホットキー及びポップアップメニュー

プレー画面でのホットキーと、ホットキーを押すと表示されるポップアップメニューについて説明致します。



[プレー画面]

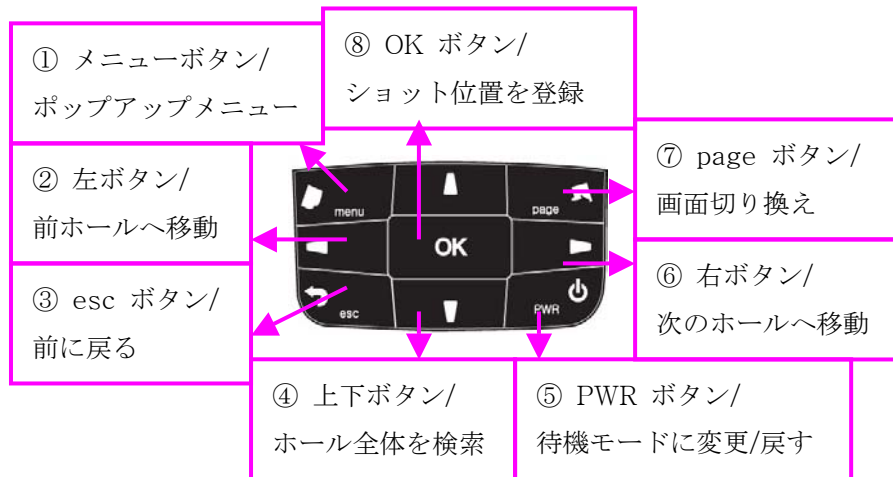



① メニューボタン

画面の設定/変更のためのポップアップメニューを表示します。



[ポップアップ
メニュー1]

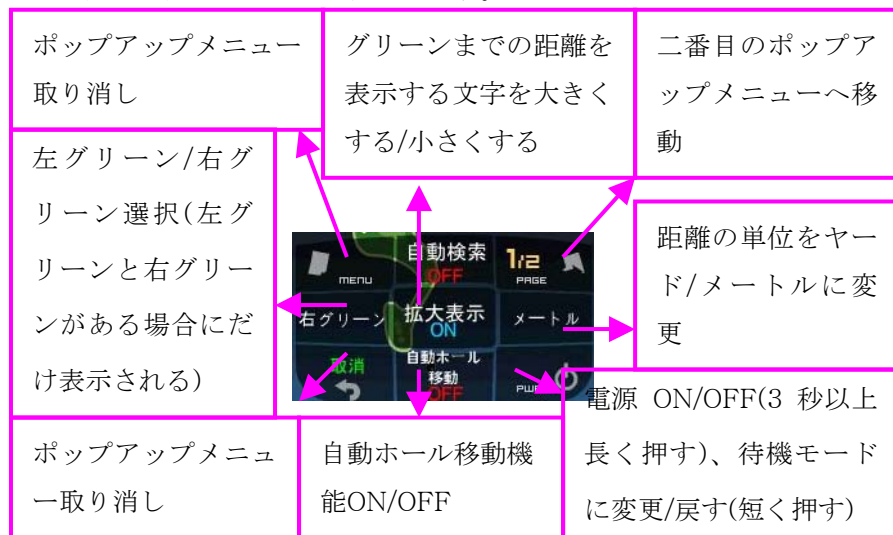

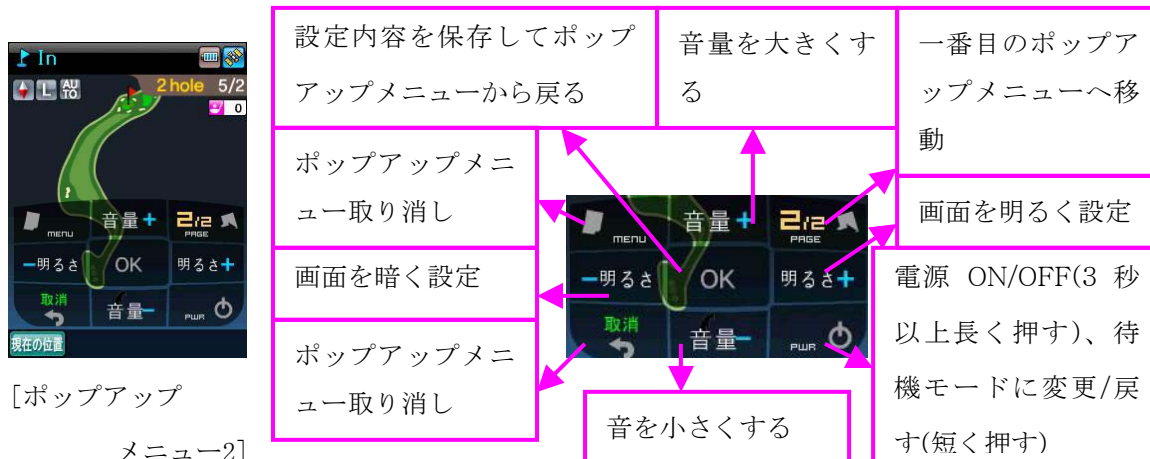

※ 音量と画面の明るさを調節した後は、必ず OK ボタンを押してください。OK ボタンを押さなければ、設定内容は反映されません。

※ 音量はサイドキーボタンでも調節できます。

② 左ボタン

前のホールへ移動します。

③ esc ボタン

前のページへ移動します。

④ 上下ボタン

ホール全体を拡大して検索します。

検索する途中にボタンを押すと、探索を止めて押した時点で検索していたレイアウトを表示します。

画面を止めた位置で上ボタンを押すとグリーンの地形を検索し、また下ボタンを押すとティーショット位置の地形を検索します。

探索を終える為には menu ボタンまたは esc ボタンを押します。

⑤ PWR ボタン

電源 ON/OFF : ボタンを長く ((3 秒以上)押します。

待機/戻す : ボタンを短く (1 秒)押します。

⑥ 右ボタン

次のホールへ移動します。

⑦ page ボタン



ホール、グリーン周辺の地形を拡大して、等距離線と一緒に表示します。



スコアを表示します。
左右ボタンを利用して、スコアを入力することができます。

⑧ OK ボタン

現在位置をショット位置として登録します。登録方法は次の通りです。



OK ボタンを押す



左右/上下ボタンを利用してクラブを選択する



OK ボタンを押さないと、10秒後に自動的に登録されます。




3. 付加機能

1. マイページ

a) スコアカード

マイページ > スコアカード > 該当ゴルフ場を次のように選択します。

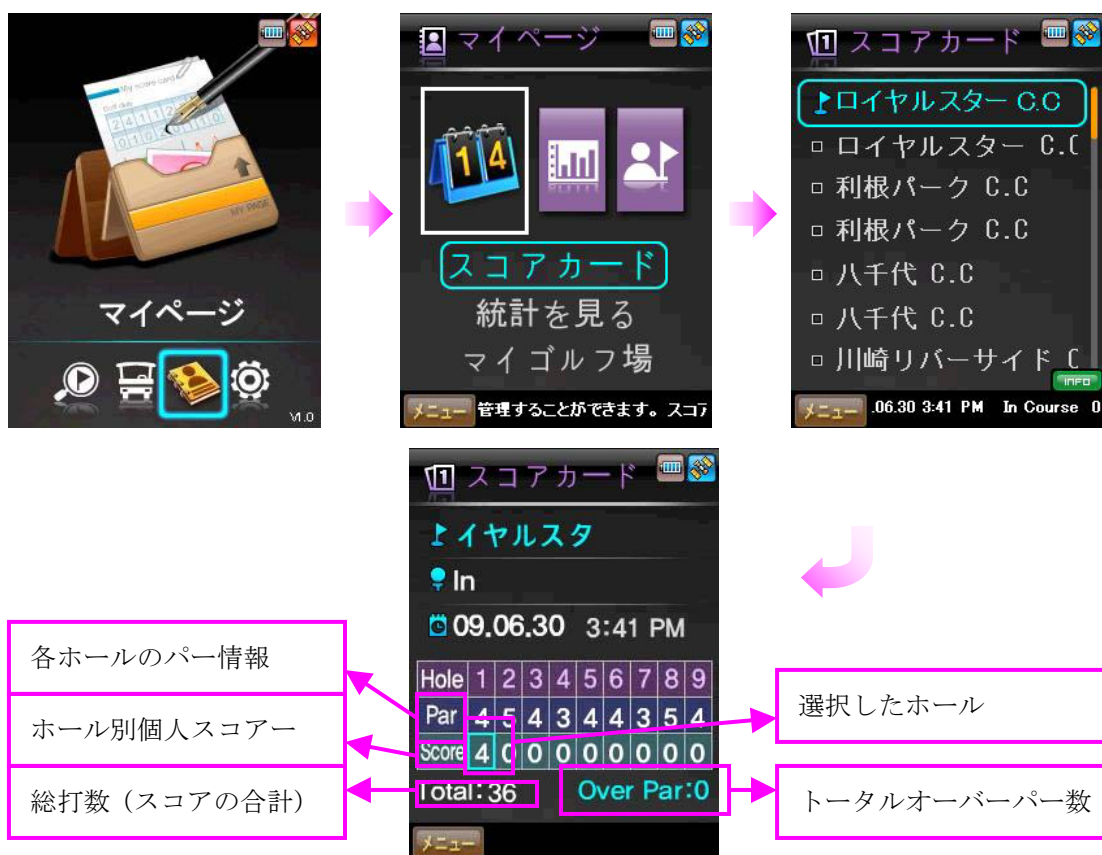

スコアの編集方法

- ① 左右ボタンを利用して該当のホールを選択します。
- ② 上下ボタンを利用して点数を入力します。
- ③ 点数の入力が完了したら、OK ボタンを押して入力したスコアを保存します。

b) 統計表示

マイページ > 統計表示を次のように選択します



クラブ別使用者の平均パッティング数及び平均距離を表示します。
(ウッド/アイアン/ピッチングウエイ/サンドウェッジ/パター)

参照：統計表示はスコアカードに記録された情報をもとに計算された資料です。

したがってショット位置を正確に登録するほど、より信頼性のある飛距離統計が得られます。

c) マイゴルフ場

マイページ > マイゴルフ場を次のように選択します。



参照: Eaglux は国内外の著名なゴルフ場の情報を内蔵しておりますが、今後新設されるゴルフ場はデータがない場合もあります。また、常に内蔵可能なデータは、増えていますので追加して内蔵することが可能です。

'マイゴルフ場'機能を利用して未登録のゴルフ場の情報を保存して、今後また同じゴルフ場を訪問した時に距離情報として活用することができます。

マイゴルフ場を登録する

- ① 左右ボタンを利用してゴルフ場を選択します。
- ② 上下ボタンを利用してコース選択項目へ移動します。
- ③ 左右ボタンを利用してコースを選択して、OK ボタンを押します。
コースは IN あるいは OUT を選択することができます。
- ④ 左右ボタンを利用してホールを選択します。

ホールは 18 個まで登録できます。

(アウトコース : 1~9 番ホール、インコース : 10~18 番ホール)

⑤ 上下ボタンを利用して 'ティーグラウンド' 項目を選択して、ティーグラウンドへ移動して OK ボタンを押します。

⑥ ⑤番の項目と同じ方法でバンカー(左)、バンカー(右)、ハザード、グリーン(後)、グリーン(中央)、グリーン(前)を順番に登録します。

参照: マイゴルフ場は 10 個まで登録できます。また、ゴルフ場の名称は指定された名称(マイゴルフ場 1~10)を使わなければなりません。

ですので登録したゴルフ場の情報がどのゴルフ場の情報であるかは覚えておく必要があるため、メモしておいてください。

マイゴルフ場を利用する

使用者が登録したマイゴルフ場を利用するためには、ゴルフ場登録手続きと同じくマイゴルフ場を選択します。

使用者が登録したゴルフ場の情報が表示されます。

2) 環境設定

a) 画面設定

環境設定 > 画面設定を次のように選択します。



操作方法

- ① 上下ボタンを利用して項目を選択します。
- ② 左右ボタンを利用して明るさ、コントラスト、DIM 時間を設定します。
- ③ OK ボタンを押して設定した数値を保存します。

参照:曇った日、陰、室内で使用する時は明るさを-の方に設定すると明確に見えます。

参照: DIM 時間の設定が短すぎると頻繁に待機状態になります。また、'常時'で設定するとバッテリー消費が早いのでご注意ください。

参照：待機モードでもGPSは常に動作しています。ですので PWR ボタンを押して復帰すればすぐに利用できます。

ただし、ポケットなどに保管した時、GPSを受信するのに10秒ほど時間を要し、位置の誤差が発生することがあります。

b) 時刻を設定する方法

環境設定 > 時刻設定を次のように選択します。



時刻設定方法

① メニューボタンを押します。

画面のメニューアイコンが '時刻設定' アイコンに変更されます。

② OK ボタンを押します。

③ 左右ボタンを利用して項目(年、月、日、時、分、AM/PM)を選択します。

④ 上下ボタンを利用して数字を設定します。

⑤ OK ボタンを押して設定した時刻を保存します。

参照：時刻の設定を変更してもGPSの時刻情報には影響を与えません。海外でご利用になる場合、現地の時刻に合わせてご使用ください。

Eaglux の電源を消してまた入ると時刻は初期化されます。また、GPSが受信されると日本の標準時刻が表示されます。

c) 情報表示

環境設定>情報表示を次のように選択します。



注意：常にバッテリー残量を確認して、使用中にバッテリーが放電しないようお気を付けてください。

参照：バッテリー情報で表示される使用可能時間はおよそのものであり、正確な使用可能時間ではありません。

プレーを始める前には必ずバッテリーをフル充電して、バッテリーの残量が足りない時は待機モードを活用するとより効率的にご使用になれます。

d) GPS 状態表示

環境設定>GPS 状態表示を次のように選択します。

